

## ویژگی‌های ظاهری دستگاه



۱	صفحه نمایش	۲	دکمه خاموش و روشن
۳	دکمه WPS	۴	واسط USB

ایرانسل ارائه دهنده گسترده‌ترین و سریع‌ترین اینترنت همراه کشور



## مشخصات واسط

صفحه نمایش	وضعیت فعلی دستگاه را نشان میدهد.
دکمه خاموش و روشن	با فشار دادن این دکمه (به مدت ۳ ثانیه) دستگاه خاموش یا روشن میشود. با فشار دادن کوتاه این دکمه (به مدت کمتر از ۳ ثانیه) دستگاه از وضعیت غیرفعال خارج میشود.
دکمه WPS	با فشار دادن کوتاه این دکمه (به مدت ۳ ثانیه) وضعیت این واسط فعال میشود.
واسط USB	این واسط کابل USB را به آداپتور برق یا کامپیوتر/لپ‌تاپ متصل میکند.

## راهنمای قران دادن سیم کارت در دستگاه

قبل از آنکه سیم‌کارت را وارد دستگاه کرده یا از آن خارج کنید، از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت ممکن است به مودم و سیم‌کارت آسیب وارد شود.

## طبق دستورالعمل زیر سیم‌کارت را وارد کنید:

محافظ پشت دستگاه را باز کرده و باتری را خارج کنید.

## سیم‌کارت USIM را در جای مخصوص خود قرار دهید.



## دکمه تنظیم مجدد

- با فشار دادن کوتاه این دکمه (به مدت کمتر از یک ثانیه) دستگاه خاموش و مجدداً روشن میشود.  
- با فشار دادن طولانی این دکمه (به مدت بیشتر از ۳ ثانیه) تنظیمات دستگاه به تنظیمات کارخانه باز میگردد.



## مشخصات سیستم

عنوان	شرح
سیستم عامل	ویندوز ویندوز XP/64 بیت/32 بیت (SP3)، ویستا 64 بیت/32 بیت (SP2)، 7.8.10
مروگر	سیستم عامل نسخه 10.6 X و جدیدتر جستجوگر اینترنت نسخه ۷ یا بالاتر جستجوگر اینترنت نسخه ۷ یا بالاتر

## نشانگرهای وضعیت صفحه نمایش



## اطلاعات مربوط به وضعیت

نمایه دسته بندی	نمایش
قدرت سیگنال	وضعیت قویترین سیگنال
استفاده یا عدم استفاده از رومینگ	رومینگ
کاربر	تعداد کاربران WLAN عدم وجود کاربر WLAN
باتری	میزان باتری از شرایط اضطراری تا شارژ کامل
کارت حافظه میکرو اسدی	کارت حافظه میکرو اسدی یافت شد خطا در کارت حافظه میکرو اسدی کارت حافظه میکرو اسدی یافت نشد
پیامک	هشدار پر شدن صندوق دریافت پیامک پیام کوتاه‌های خوانده نشده
واسط USB	دستگاه به آداپتور برق متصل است یا از طریق USB به کامپیوتر متصل شده است.


## فعال کردن کلاینت

پس از اتصال مودم به سیستم خود، مرورگر را باز کرده و آدرس IP http://192.168.1.1 را وارد کنید. واسط کاربری مودم در مرورگر شما باز می شود. برای ورود، کلمه admin را به عنوان نام کاربری و رمز عبور وارد کرده و گزینه Log In را انتخاب کنید.



## معرفی واسط کاربری

اطلاعات موجود در صفحه اصلی کلاینت به دو بخش تقسیم میشود:  
۱. نمایش اطلاعات مربوط به وضعیت مودم

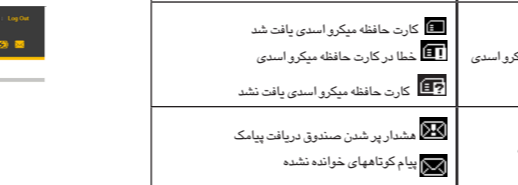


## جهت بررسی مانده شارژ سیم کارت و بسته اینترنت و یا افزایش اعتبار می توانید از گزینه USSD استفاده نمایید.

## نمایش اطلاعات مربوط به وضعیت نمایه ها


اتصال	نمایه
فعال بودن وایفای	
خروج	Log Out
قطع یا وصل شبکه	
نمایش سیگنال	
وضعیت اتصال	وضعیت اتصال 3G، 4G اتصال، عدم اتصال
رومینگ	رومینگ فعال است
باتری	نمایش شارژ باتری

## بخش نکات مربوط به تنظیمات سریع

برای تغییر تنظیمات وایفای گزینه WiFi را انتخاب کنید ، سپس گزینه SSID انتخاب کرده ، پسورد مورد نظر را در قسمت WiFi Password وارد کرده و گزینه Save را انتخاب نمایید.

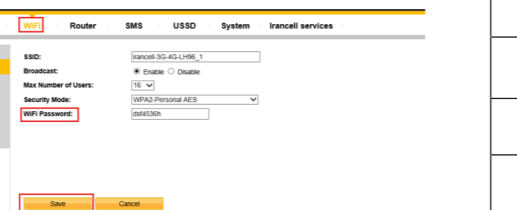

## جهت مشاهده و ارسال پیام کوتاه گزینه SMS را انتخاب نمایید.

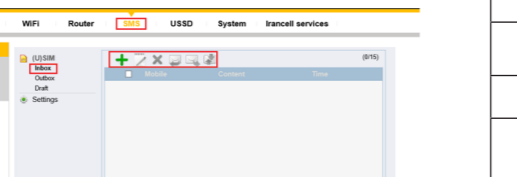

## جهت بررسی مانده شارژ سیم کارت و بسته اینترنت و یا افزایش اعتبار می توانید از گزینه USSD استفاده نمایید.

## نکات ایمنی

نکات ایمنی زیر را به دقت مطالعه فرمایید تا نسبت به استفاده صحیح و ایمن مودم بی سیم اطمینان حاصل نمایید.

در مواقعی که استفاده از دستگاه ممنوع است یا ممکن است موجب اختلال یا خطر شود، از روشن نمودن آن اجتناب کنید.	
مقررات بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی را رعایت نمایید. هنگامی که در مجاورت تجهیزات پزشکی قرار دارید مودم را خاموش نمایید.	
دستگاه را در هوای پرمخاموش کنید. ممکن است دستگاه موجب اختلال در سیگنالهای کنترل هواپیما شود.	
دستگاه را در مجاورت وسایل الکترونیکی با دقت بالا خاموش کنید. مودم ممکن است بر عملکرد وسایل مزبور تأثیر بگذارد.	
از جاسازی مودم یا وسایل جانبی آن اجتناب ورزید. تنها افراد متخصص میتوانند دستگاه را تعمیر کنند.	
از قراردادن مودم یا وسایل جانبی آن در محفظه هایی با میدان الکترومغناطیسی بالا اجتناب ورزید...	

## توصیه میشود از مودم در محیطی با شرایط زیر استفاده کنید:

دما: ۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد رطوبت: ۵ تا ۹۵ درصد  
توصیه میشود محیط را در شرایط زیر حفظ کنید:  
دما: ۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد رطوبت: ۵ تا ۹۵ درصد

از قراردادن وسایل ذخیره مغناطیسی در مجاورت مودم اجتناب ورزید. تشعشعات ناشی از مودم ممکن است باعث از بین رفتن اطلاعات ذخیره شده در آنها گردد.	
در محیطهای با دمای بالا یا در مجاورت گازهای قابل اشتعال مانند جایگاه پمپ بنزین از مودم استفاده نکنید.	
مودم و وسایل جانبی آن را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید. مراقب باشید کودکان بدون راهنمایی اقام به استفاده از مودم ننمایند.	
به منظور جلوگیری از انفجار، فقط از باتریها و شارژرهای مودم تأیید استفاده کنید.	
قوانین و مقررات مربوط به استفاده از مودم را رعایت نمایید. به حریم خرسومی و حقوق قانونی دیگران احترام بگذارید.	

## توصیه میشود از مودم در محیطی با شرایط زیر استفاده کنید:

دما: ۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد رطوبت: ۵ تا ۹۵ درصد  
توصیه میشود محیط را در شرایط زیر حفظ کنید:  
دما: ۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد رطوبت: ۵ تا ۹۵ درصد

## دوره و شرایط گارانتی مودم

این محصول دارای یک سال گارانتی از تاریخ خرید با شرایط زیر است:

- گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی بوده و لوازم جانبی از قبیل آداپتور، باتری و یا کابل را تحت پوشش قرار نمی‌دهد؛
- جهت استفاده از گارانتی و تعویض مودم، تحویل بسته کامل مودم معیوب به همراه کلیه لوازم جانبی الزامی است؛
- گارانتی شامل عیبها و نقایصی که به دلایل زیر در دستگاه ایجاد گردند، نمی‌شود:

- ۱- خراشیدگی یا ساییدگی؛
- ۲- عدم پیروی کاربر نهایی از دستورالعمل‌های شرکت ایرانسل برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری از دستگاه پیروی ؛
- ۳- اهمال در حمل یا استفاده نادرست، سهل‌انگاری، نصب اشتباه، باز کردن قطعات دستگاه، نگهداری و سرویس نامناسب محصول توسط کاربر نهایی؛
- ۴- تغییر و یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مورد اعتماد شرکت نیستند؛
- ۵- قطعی برق، تغییر ناگهانی در ولتاژ برق و یا وقایع دیگری که از کنترل شرکت ایرانسل خارج است.